

Atenção: Leia este manual por completo antes de iniciar o processo de aplicação.


1 Materiais Necessários

- Adesivo e Espátula
- Pano/flanela
- Detergente neutro
- Secador (de cabelo)
- Fita Crepe ou Kraft
- Estilete ou Bisturi

2 Aplicação

- Desmonte a pele de resposta, deixando-a solta com o aro (figura 1).
- Limpe com pano úmido ou multi uso e deixe secar.
- No adesivo, remova alguns centímetros do papel branco/liner e dobre-o para trás. (figura 2).
- Com um pano seco, aplique algumas gotas de detergente e espalhe em toda superfície da pele. (figura 3).
- Aplique o adesivo, começando pela ponta que você dobrou, e vá puxando o papel branco de trás até eliminá-lo. (figura 4).
- Verifique a posição que gostaria da impressão, é possível deslocar e dimensionar logos e imagens, basta girar o adesivo, caso a cola esteja forte, puxe levemente e aplique um pouco mais de água com detergente. (figura 5).
- Com a espátula, passe de dentro para fora no adesivo, eliminando as bolhas e imperfeições. (figura 6).
- Deixe secar pelo menos 20 minutos.
- Verifique se a cola já secou na aplicação, pegue um secador de cabelo ou assoprador quente, e vá passando nas bordas, aqueça e vá encaixando até encostar próximo ao aro. (figura 7).
- Com um estilete ou bisturi, corte no aro, ou na parte interna, tomando cuidado para não cortar a pele junto com o adesivo (figura 8).
- O Adesivo é bem fino (0.3mm) então não use muita pressão, apenas certifique que a lâmina esteja afiada.
- Seu bumbo está pronto para ser montado novamente, os detalhes do recorte somem e você só ve a imagem final, bem similar ao layout que montamos. (figura 9)

Obs: para peles com furação, sugerimos que você gire a pele com o adesivo, e faça o corte redondo usando a demarcação da sua pele para abrir o corte.

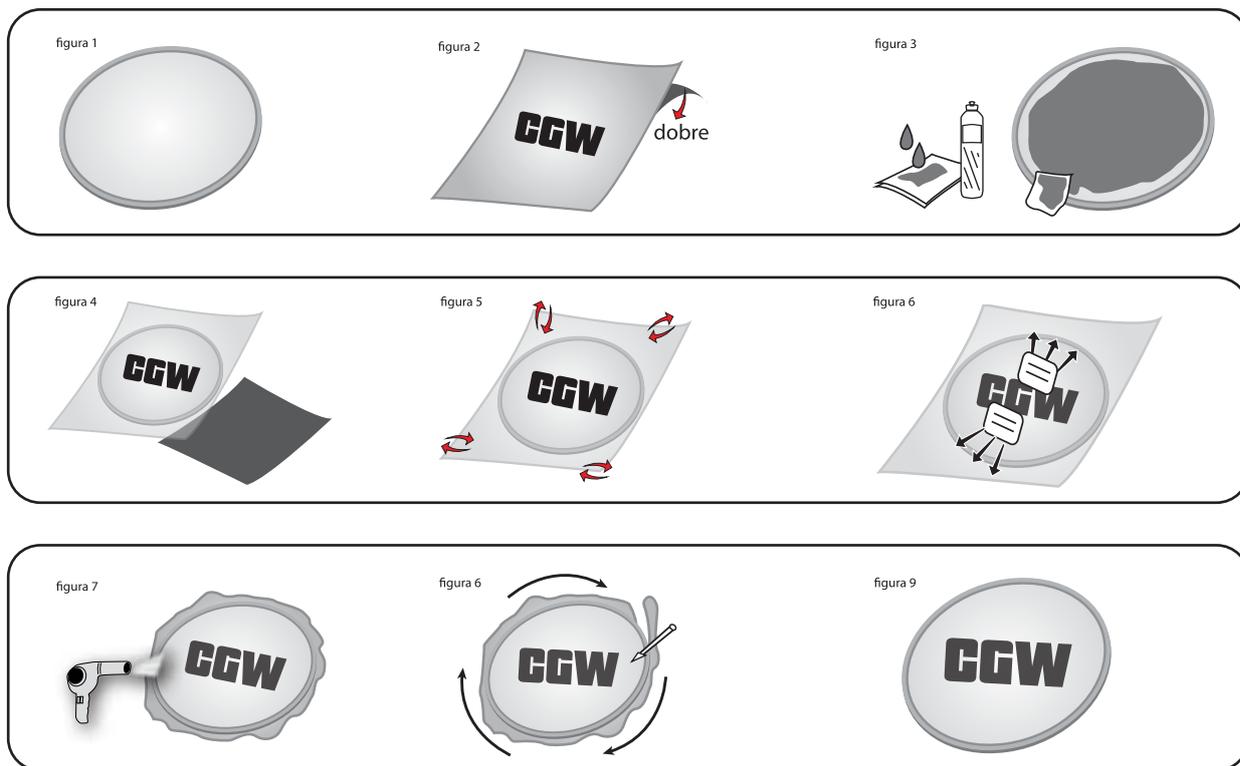

3

- Não utilize objetos pontiagudos e não puxe com força o adesivo, para não distorcê-lo ou danificá-lo, não restituímos nenhum material danificado por má utilização.
 - O verniz que está abaixo do adesivo não é danificado, na verdade ele está protegido, por isso evite deixar seu instrumento muito exposto ao sol diariamente, para evitar diferenças na tonalidade e ocasionando a remoção do adesivo.
 - Para remoção do adesivo, retire lentamente e limpe com álcool caso fique algum resíduo de cola.
- Não deixe de nos enviar uma foto de instrumento acabado para: customgw@gmail.com ou [facebook.com/CustomGuitarWear](https://www.facebook.com/CustomGuitarWear)

Aproveite seu novo visual e agradecemos pela confiança em nosso trabalho! - Custom Guitar Wear